

- Spanish -

# **EOS 7D**

## **Procedimientos de**

## **actualización del firmware**

### **Precaución**

- Si se produce un corte en el suministro de energía durante la operación de escritura del firmware, la cámara podría dejar de funcionar.
  - Use una batería completamente cargada o un kit adaptador de CA dedicado (opcional) para la actualización del firmware.
  - No corte el suministro de energía durante la operación de escritura del firmware.
  - No abra la cubierta de la ranura de la tarjeta durante la operación de escritura del firmware.
- No presione ningún botón de la cámara durante la operación de escritura del firmware.

## **Procedimientos de actualización del firmware**

- En las siguientes instrucciones, x.x.x. indica la versión actual del firmware o la versión de la actualización del firmware.

### **(1) Prepare los elementos necesarios para actualizar el firmware.**

1. Cuerpo de la cámara
2. Batería dedicada (la batería debe estar completamente cargada) o kit adaptador dedicado (opcional)
3. Tarjeta CF (64 MB o más, 64 GB o menos)
4. Archivo de actualización del firmware (puede descargarlo en el sitio web de Canon).


### **(2) Cree el archivo de actualización del firmware.**

1. Descargue el archivo comprimido autoextraíble del sitio web de Canon.
2. Extraiga el archivo descargado y cree el archivo de actualización del firmware.
  - Cómo extraer el archivo de actualización del firmware

#### Windows

Al hacer doble clic en el archivo descargado, aparecerá la siguiente pantalla.

Haga clic en [OK] para extraer el archivo descargado y crear el archivo para la actualización del firmware.

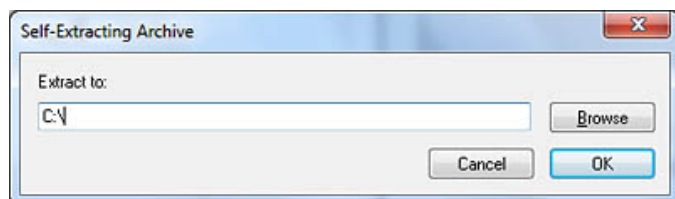

#### Macintosh

El archivo descargado se extraerá automáticamente y se creará el archivo de actualización del firmware.

Si el archivo descargado no se extrae automáticamente, haga doble clic en el archivo descargado.

3. Compruebe el tamaño del archivo de actualización del firmware.
  - Si el tamaño del archivo no coincide, descargue de nuevo el archivo de actualización del firmware.
  - Cómo comprobar el tamaño de archivo

#### Windows

Haga clic con el botón derecho en el archivo de actualización del firmware y seleccione el comando [Propiedades] en el menú emergente.

#### Macintosh



Seleccione el icono del archivo de actualización del firmware y, a continuación, seleccione el comando [Obtener información] del menú [Archivo].

4. El nombre y el tamaño del archivo de actualización del firmware se pueden comprobar en el sitio web.

- En caso de utilizar el lector de tarjetas CF, siga el procedimiento a partir del paso (3-1). De lo contrario, siga el procedimiento a partir del paso (4-1).

### **(3-1) Copie el archivo de actualización del firmware a la tarjeta CF.**

1. Inserte en el lector de tarjetas CF una tarjeta CF que se haya formateado en la cámara.
2. Copie el archivo de actualización del firmware a la primera ventana que se muestra al abrir la tarjeta CF (el directorio raíz).
3. Retire la tarjeta CF del lector de tarjetas.
  - \* Al retirar la tarjeta CF, asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes de la documentación del equipo o del lector de tarjetas.
  - \* Si el archivo de actualización del firmware se coloca en una subcarpeta de la tarjeta CF, la cámara no podrá leerlo.
4. Gire el Dial de modo hasta seleccionar el modo <P> (o cualquier otro modo a excepción de Modos automáticos).
5. Inserte en la cámara la tarjeta CF que contiene el firmware.
6. Coloque el interruptor de alimentación en <ON> y presione el botón <MENU> para mostrar el menú.

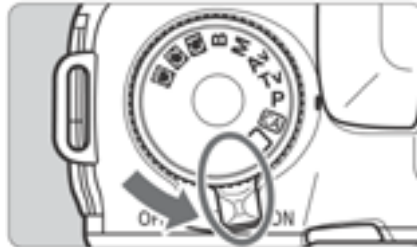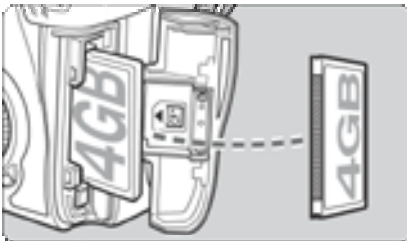

7. Presione las Multicontrolador para seleccionar el elemento "Versión firmware x.x.x" en la parte inferior del menú "Configuración 3 (Amarillo)" y, a continuación, y presione el botón <SET>.



8. Se mostrará la pantalla de actualización del firmware.  
Presione el Multicontrolador para seleccionar [OK] y, a continuación, presione el botón <SET>.  
Siga el procedimiento a partir del paso (5).



\* Si no se muestra la pantalla de actualización del firmware en la pantalla LCD, es posible que no se haya copiado correctamente el archivo de actualización del firmware a la tarjeta CF, por lo que deberá volver a intentarlo empezando de nuevo desde el paso (1).



➤ La sección (4-1) y posteriores explican cómo actualizar el firmware con EOS Utility.


### **(4-1) Conecte la cámara y el equipo.**

1. Gire el Dial de modo hasta seleccionar el modo <P> (o cualquier otro modo a excepción de Modos automáticos).
2. Inserte en la cámara una tarjeta CF que se haya formateado en la cámara.
3. Conecte la cámara y el equipo con el cable USB y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

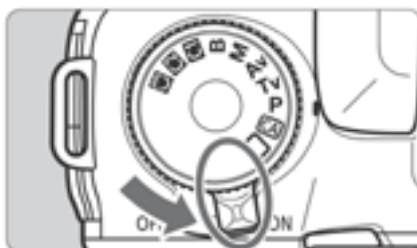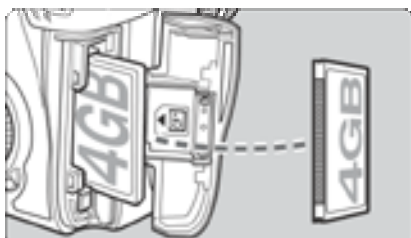


### **(4-2) Inicie la actualización del firmware.**


1. Inicie EOS Utility.
2. Haga clic en el botón [Configuración de la cámara/Disparo controlado por ordenador].

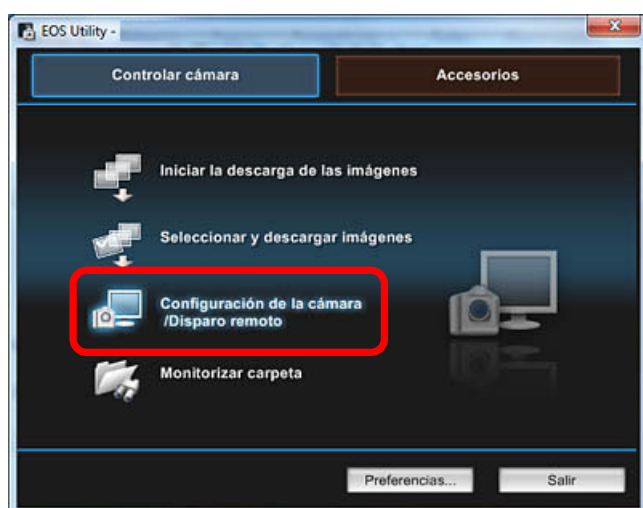


3. Haga clic en [F], y, a continuación, haga clic en [Versión firmware x.x.x]].
4. En la pantalla del equipo se mostrará la pantalla de actualización del firmware. Haga clic en [Aceptar].

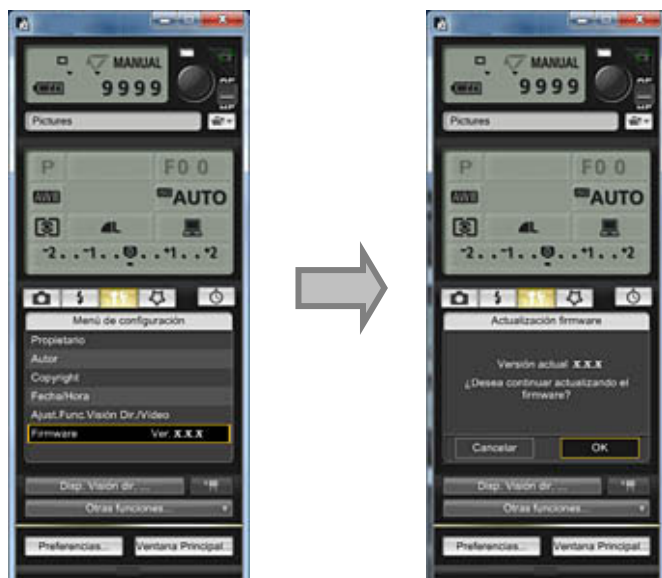

5. Aparecerá una ventana para seleccionar los archivos. Seleccione el archivo de actualización del firmware y, a continuación, haga clic en [Abrir].
6. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en [Aceptar].

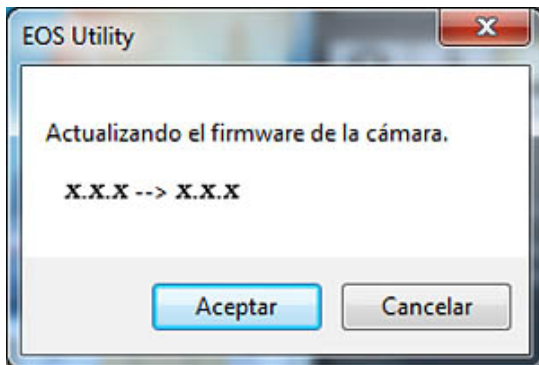


7. Aparecerá una ventana con mensajes de advertencia sobre la actualización. Haga clic en [Aceptar].

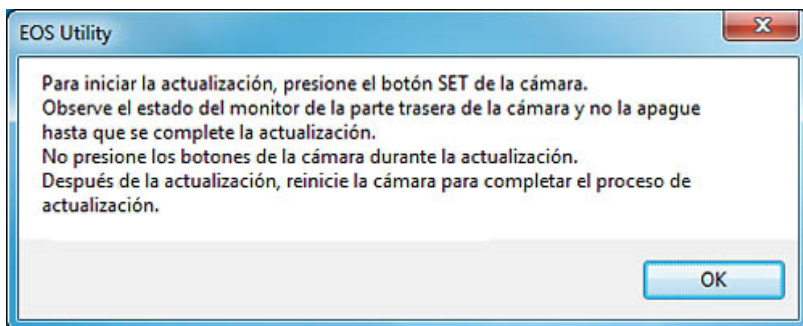


8. Siga el procedimiento a partir del paso (5) en la cámara.

## **(5) Actualice el firmware.**


1. Aparecerá la pantalla en la pantalla LCD de la cámara.

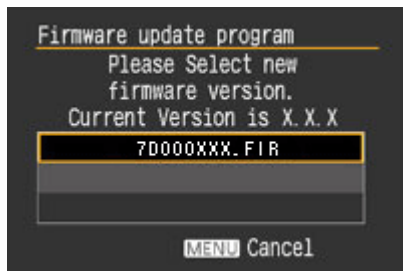


2. Si presiona el botón <SET>, se mostrará una pantalla de confirmación en la que podrá comprobar la actualización del firmware. Presione el Multicontrolador hasta seleccionar [OK] y vuelva a presionar el botón <SET> para iniciar la actualización del firmware.

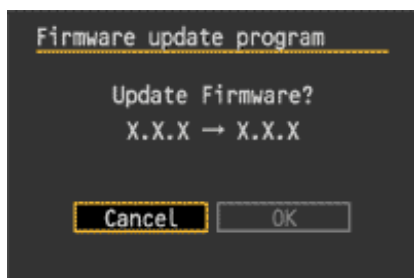

3. Durante la actualización, aparecerá este mensaje.

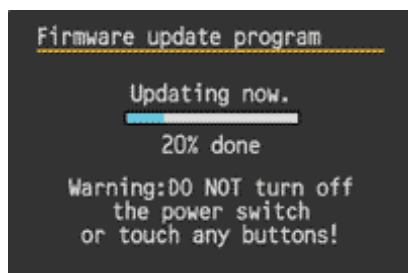

4. Una vez completada la actualización, el mensaje aparecerá en el monitor LCD de la cámara.
5. Presione el botón <SET> para completar la actualización del firmware.

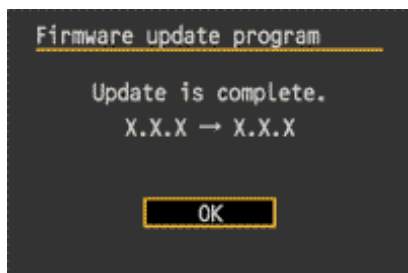

Ha finalizado la actualización del firmware.

Una vez finalizadas las operaciones de actualización del firmware, coloque el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF> para apagarla y retire la batería de la cámara durante al menos dos segundos. Esto hará que se aplique el nuevo firmware cuando se vuelva a insertar la batería y se encienda la cámara.

Formatee la tarjeta CF antes de volver a usarla.

## Comprobación de la versión del firmware

1. Coloque el interruptor de alimentación en <ON> y presione el botón <MENU>.
2. Gire el Dial principal y el Multicontrolador y verá al final de las opciones del menú "Configuración 3 (Amarillo)" el elemento "Versión firmware X.X.X".
3. Éste es el número de versión del firmware instalado actualmente.



**Nota:** Seleccione el modo <P> (o cualquier otro modo a excepción de Modos automáticos). La versión del firmware no se muestra en los Modos automáticos.

## Si se muestra un mensaje de ERROR durante la actualización del firmware

Si se muestra esta pantalla, retire la batería y compruebe que no haya problemas con la capacidad de la batería ni con el archivo de actualización del firmware de la tarjeta CF.

Si no hay ningún problema, repita de nuevo las operaciones de actualización.

Si persiste el problema, póngase en contacto con el centro de ayuda de Soporte al cliente de Canon de su región.

